


# マルチインフォメーションモニター RSM-10仕様書

システム構成と接続イメージ  
システム本体の概要  
システム機能ブロック図

# システム構成と接続イメージ

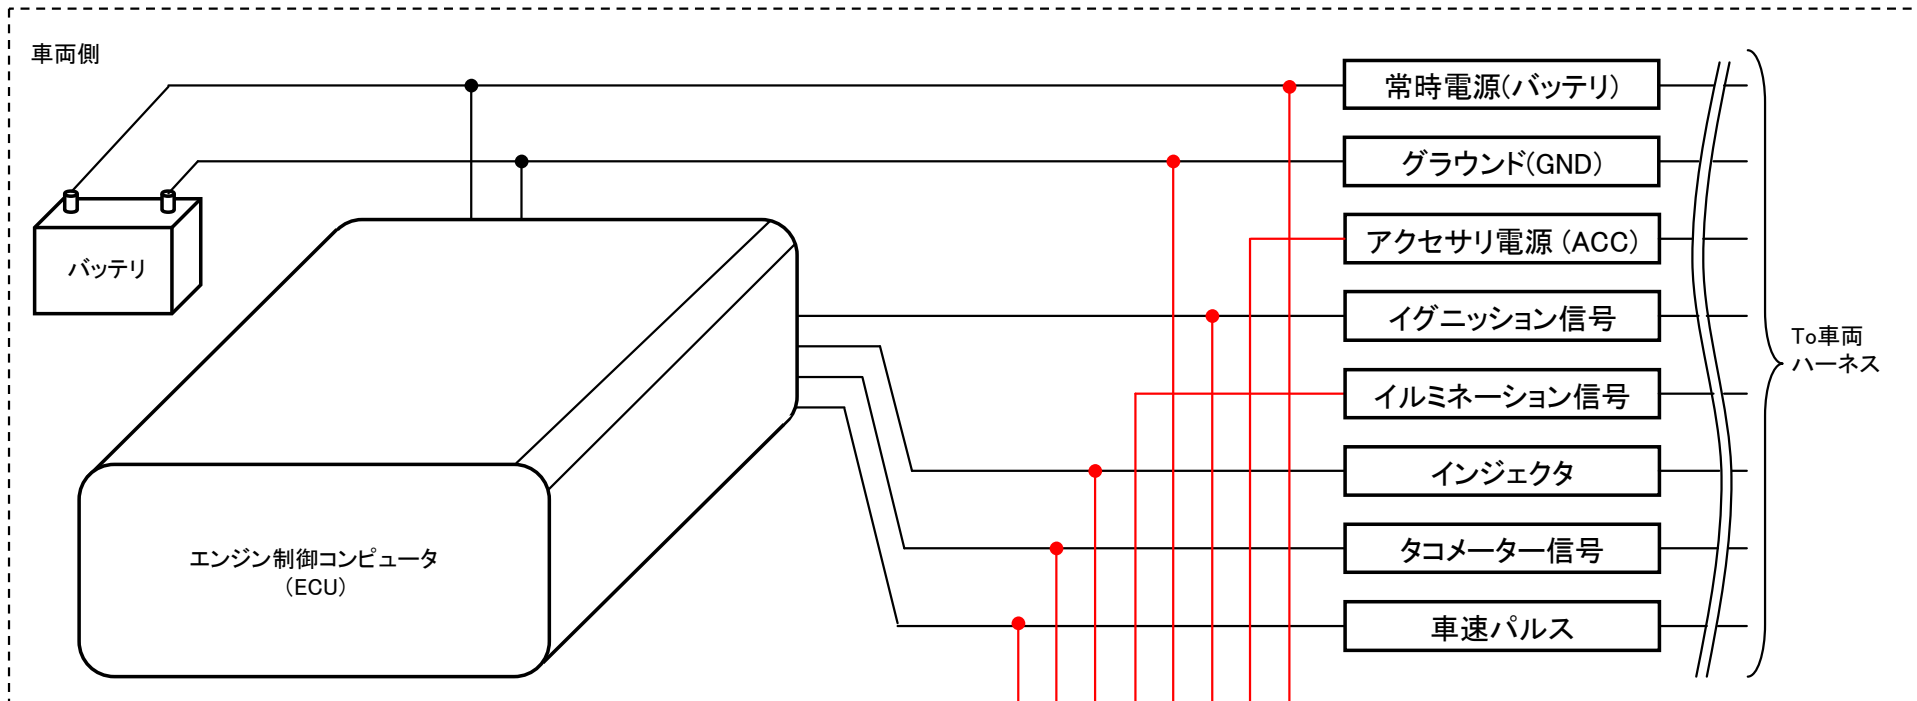


赤色表記: ユーザー殿にて加工いただく部分  
 青色表記: 燃費計システム付属電線

←重要！！各種電源ラインには安全のため  
 1 Aのヒューズを必ず入れてください。  
 (万が一のショートによる事故から保護するためです)


ギボシ端子メス→

ギボシ端子オス→

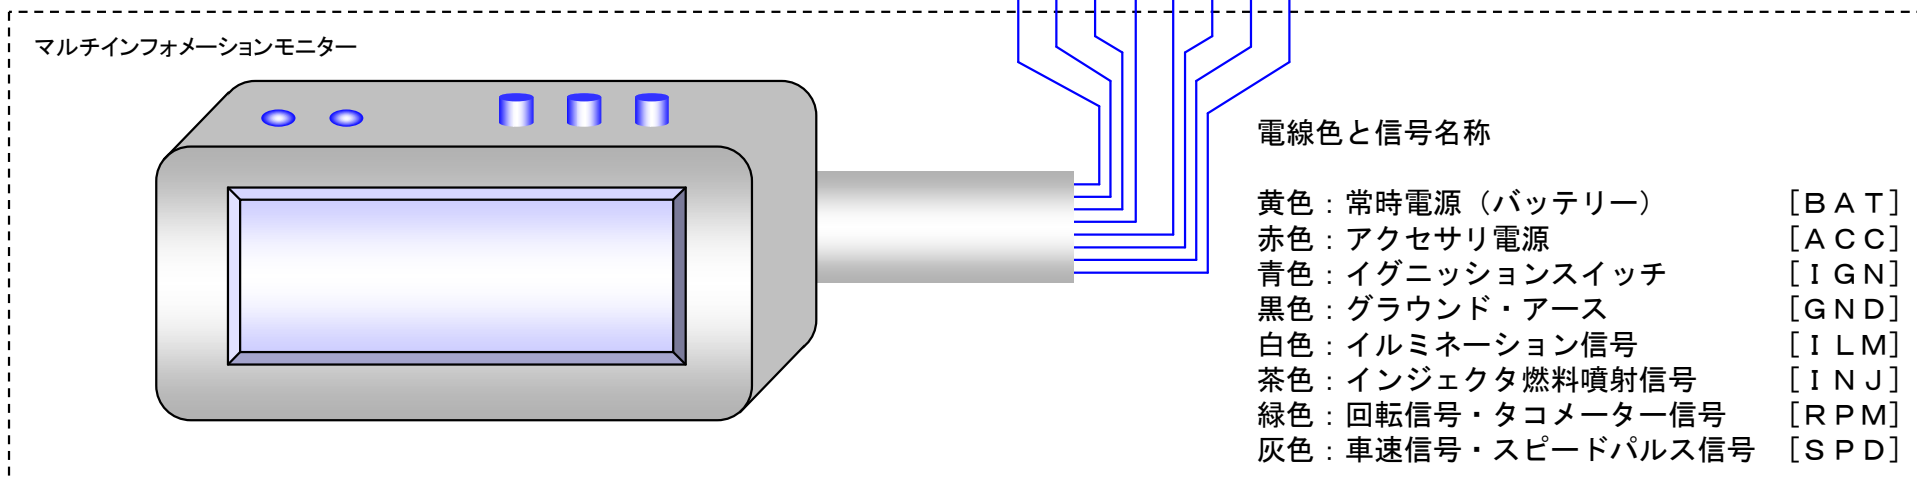

# システム本体の概要

## 各種スイッチ類の説明

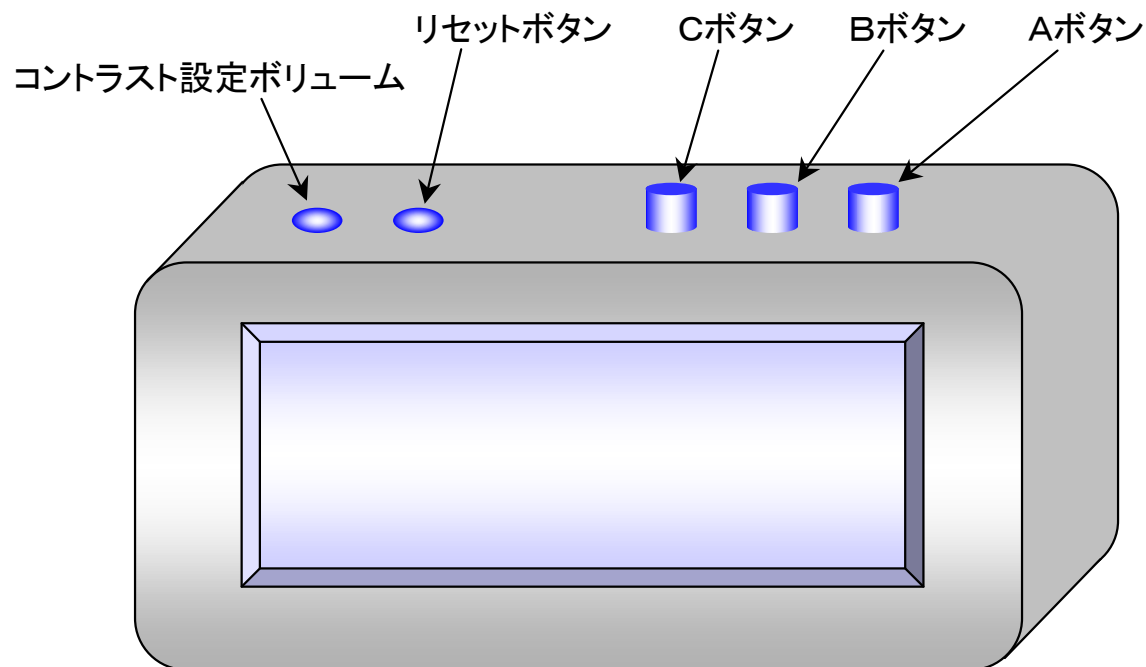

本体サイズは約100mm × 50mm × 32mm

Aボタン : 動作モードの切替および係数設定時に右方向へカーソル移動に使用します。

Bボタン : 動作モードのサブモード切替および係数設定時に数値の変更を使用します。

Cボタン : 動作モードの切替および係数設定時に左方向へカーソル移動に使用します。

リセットボタン : 動作異常が発生した際にマイコンをリセットしシステムを再起動するために使用します。

コントラスト設定  
ボリューム : 液晶の文字表示の濃さを調整するボリュームです。

# システム機能ブロック図

ブロック図

